

ГОВОРЯЩАЯ РУЧКА ЗНАТОК™

ИНСТРУКЦИЯ

Благодарим Вас за покупку «Говорящей ручки «Знаток»!

Говорящая ручка «Знаток», в дальнейшем Ручка, предназначена для работы с книгами, плакатами и другими изделиями, имеющими такой логотип:




При этом ручка воспроизводит различные звуки – музыку, голоса животных, человеческую речь, проводит экзамен и пр.

Комплектация

1. Ручка.....
2. USB-кабель.....
3. Зарядное устройство (работает совместно с USB-кабелем).....
4. Ремешок.....
5. Подставка.....

Устройство ручки

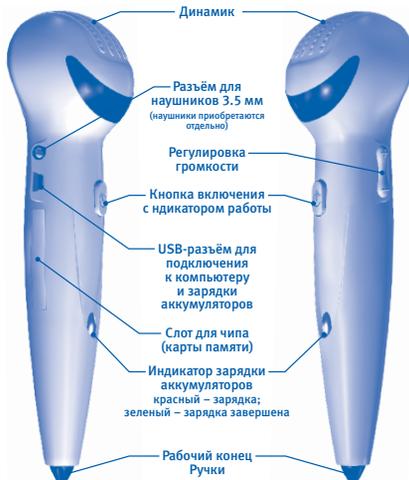

Подготовка к работе

- Включите ручку, нажав на кнопку включения. При этом должен загореться светодиод и прозвучать приветствие. Если светодиод не загорелся, зарядите аккумулятор (см. Зарядка аккумулятора).
- Кнопочными регуляторами «+», «-» установите нужную громкость.
- Выберите книгу и убедитесь, что в Ручку вставлен соответствующий ей чип (ориентируйтесь по названию книги).
- Рабочим концом Ручки дотроньтесь (1-2 секунды) до названия книги на обложке. Прозвучит название книги и Ручка автоматически перейдёт в рабочий режим.

- Открывайте нужные страницы и легко касайтесь соответствующих областей.
- Если необходимо, подключите наушники (диаметр штекера 3.5 мм, приобретаются отдельно. Рекомендуемое сопротивление наушников 32 Ома).
- Снова отрегулируйте громкость.

Использование USB

USB-разъём используется в двух случаях:

- При зарядке аккумулятора.
- Для скачивания содержания книг через Интернет (эта опция находится в разработке, подробности на сайте www.znatokonline.ru)

Зарядка аккумулятора

Зарядить аккумулятор Ручки можно двумя способами:

- Подключить Ручку при помощи прилагаемого кабеля к работающему USB-порту компьютера.
- Подключить Ручку при помощи прилагаемого кабеля к зарядному устройству, которое затем необходимо вставить в розетку с переменным напряжением 220 В, 50 Гц.

В процессе зарядки светодиод горит красным светом. По окончании зарядки его цвет меняется на зелёный.

Во время зарядки аккумулятора Ручка не работает!

Меры предосторожности:

- Обязательно прочитайте Инструкцию по эксплуатации и информацию на упаковке.
- Берегите Ручку от попадания песка и грязи. Это может привести к невозможным повреждениям.
- Запрещается прикасаться влажными руками к зарядному устройству и кабелю.
- Зарядное устройство предназначено только для данного оборудования. Не используйте его с другими устройствами. Не пытайтесь его чинить и не допускайте попадания внутрь воды и токопроводящих элементов и других посторонних предметов.
- Используйте только оригинальные

чипы (карты памяти) «Знатоки» и только оригинальное зарядное устройство.

- Меняйте чип только при выключенном питании Ручки!
- Не допускайте падения Ручки или сильных ударов по ней.
- Не разбирайте, не вносите модификаций и не чините Ручку и другие комплектующие самостоятельно.
- Не рекомендуется хранить данное изделие рядом с такими источниками тепла как отопительные батареи, тепловые заслонки, печи и т.п.
- Немедленно прекратите эксплуатацию оборудования в случае появления дыма или резкого запаха.
- Всегда выключайте Ручку после завершения работы!

Со временем ёмкость аккумуляторов уменьшается, и продолжительность работы «Говорящей ручки» без подзарядки тоже уменьшается!



Сохраните эту Инструкцию, так как на ней имеется важная информация.

Поставщик не несёт ответственности в случае несанкционированного доступа внутрь Ручки и нарушенной гарантийной пломбе.

Содержание данной Инструкции может меняться в будущем без предварительного уведомления. За последней информацией и дополнительными пояснениями обращайтесь на сайт www.znatokonline.ru